



אינטרקום 2 גידים לבית משותף/ווילה

TELRAן

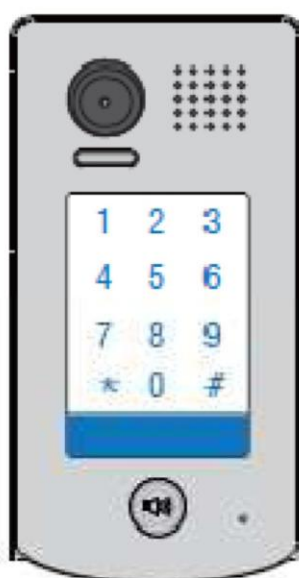

2TL601/KP-C

1. חלקים ותפקודם.

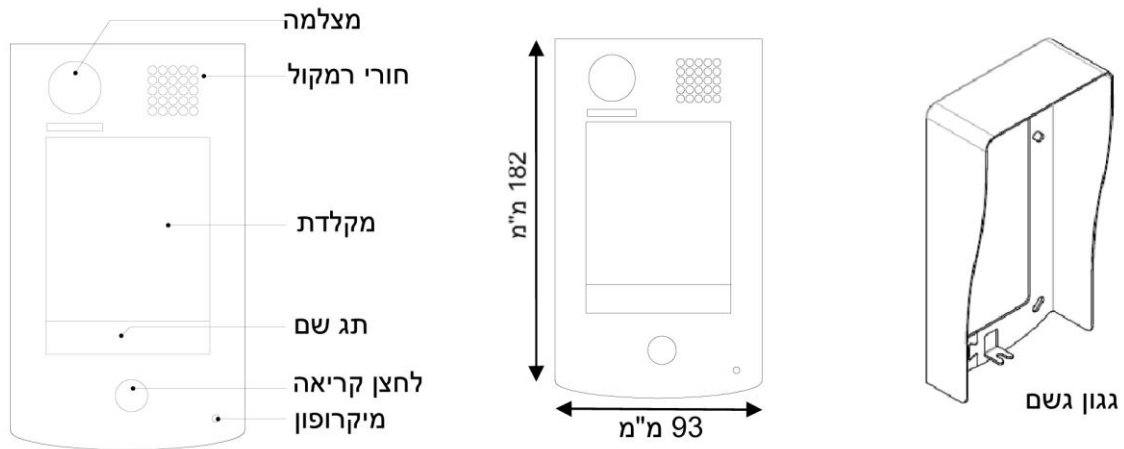

תכונות והתקנה

התקנה קלה 2 גידים בלבד	אפשרות לחיבור של עד 4 פנלים
שליטה עד 32 דירות	עד 96 קודי כניסה שונים בו זמנית


מפרט טכני

מתח הפעלה: DC 24 וולט	הפעלת מנעול חשמלי או מגנטי: מגע יבש. Normally open או Normally close
-----------------------	---

2. כללי

מערכת ה- 2TL601 הינה מערכת דו גידי נוחה מאוד להרכבה. המשלבת מקודד מגע מואר לבית פרטי, המערכת פותחת את המנעול על ידי קוד פתיחה המוגדר מראש, או לחיצה על כפתור פתיחה שיצלצל בשופרת האינטרקום או במסך מגע. ניתן לחבר כמה מערכות לבית אחד, ועד למעלה מ-4 מסכים.

3. הרכבה

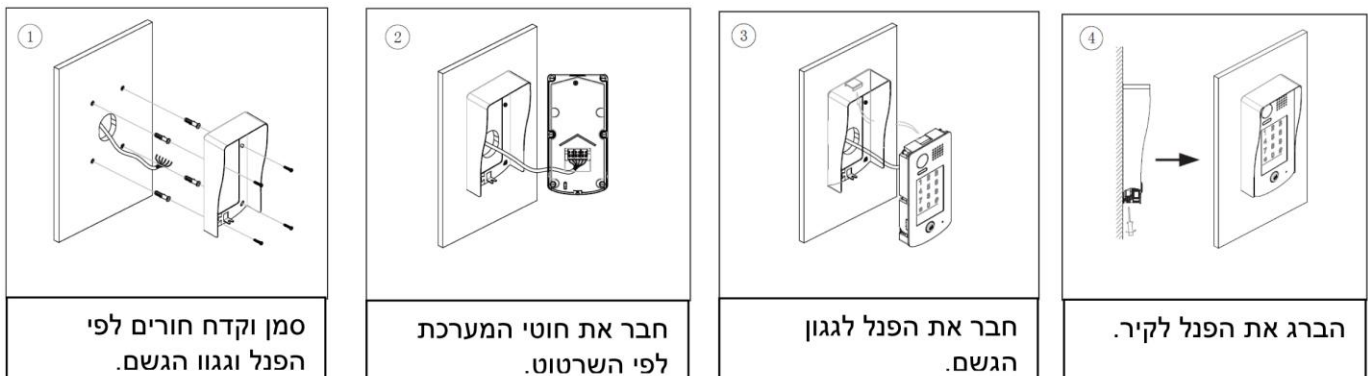


A. התקנת טכנאי

4. התקנת הפנל

1. אם ברצונך להתקין גגון עם הפנל הרכב קודם את הגגון על הקיר.
2. חזק את הבורג בסיום.
3. הגדרת הפנל מתבצע ע"י מקשי הפנל.


5.A. חיבור מנעול חשמלי

הערה: חיבור מנעול חשמלי רצוי ספק כוח חיצוני בלבד בחיבור מגע יבש.

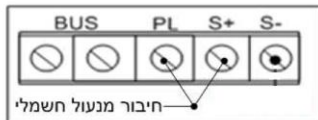

1. בכדי לחבר מנעול חשמלי חבר ל PL ול S1+.

5.B. חיבור מנעול חשמלי עם קודן 2TL 601 כספק מתח

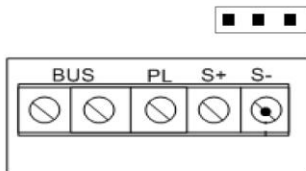

1. חבר (S+) לבורג מנעול
2. חבר (S-) לבורג מנעול
3. וודא גמפר(מגשר) על פינים 2-3

6. התקנת המסך



ישנם שש ביטים בגבו של כל מסך ביט מספר 6 משמש תיאום עכבות (הוא מסך אחרון במערכת)

1. בהתקנה של מסך אחד, הגדר קוד 0 ראה תמונה כך.

2. בהתקנה של יותר ממסך אחד.

א. חובה להגדיר לפחות מסך אחד בקוד 0


ב. וודא שרק במסך האחרון תמיד ביט

מספר שש שלו יהיה למעלה (מצב ON).


3. הגדר את הקוד הבינארי בכל מסך בנפרד.

מסך	קוד	מסך	קוד
0	1 2 3 4 5 6	4	1 2 3 4 5 6
1	1 2 3 4 5 6	5	1 2 3 4 5 6
2	1 2 3 4 5 6	6	1 2 3 4 5 6
3	1 2 3 4 5 6	7	1 2 3 4 5 6


7. שרטוט התקנה – התקנה של מסך אחד.

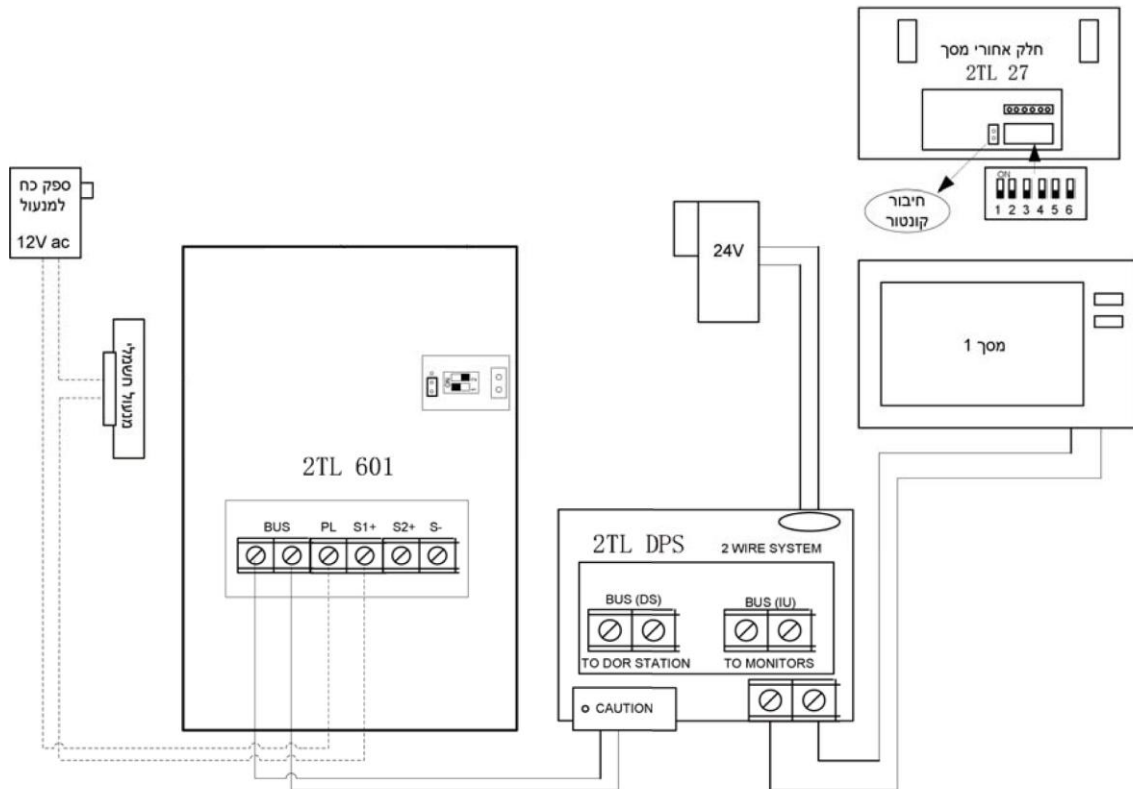

8. שרטוט התקנה – התקנה של יותר ממסך אחד ללא מפצל דירות.

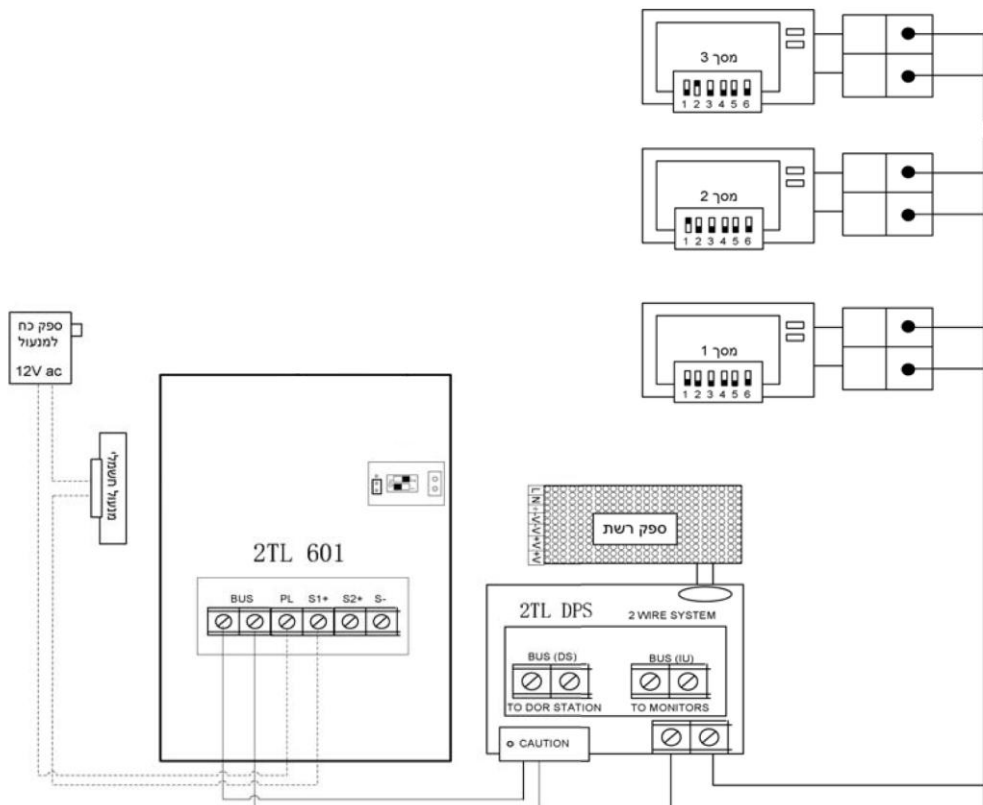

9. שרטוט התקנה – התקנה של יותר ממסך אחד עם מפצל דירות

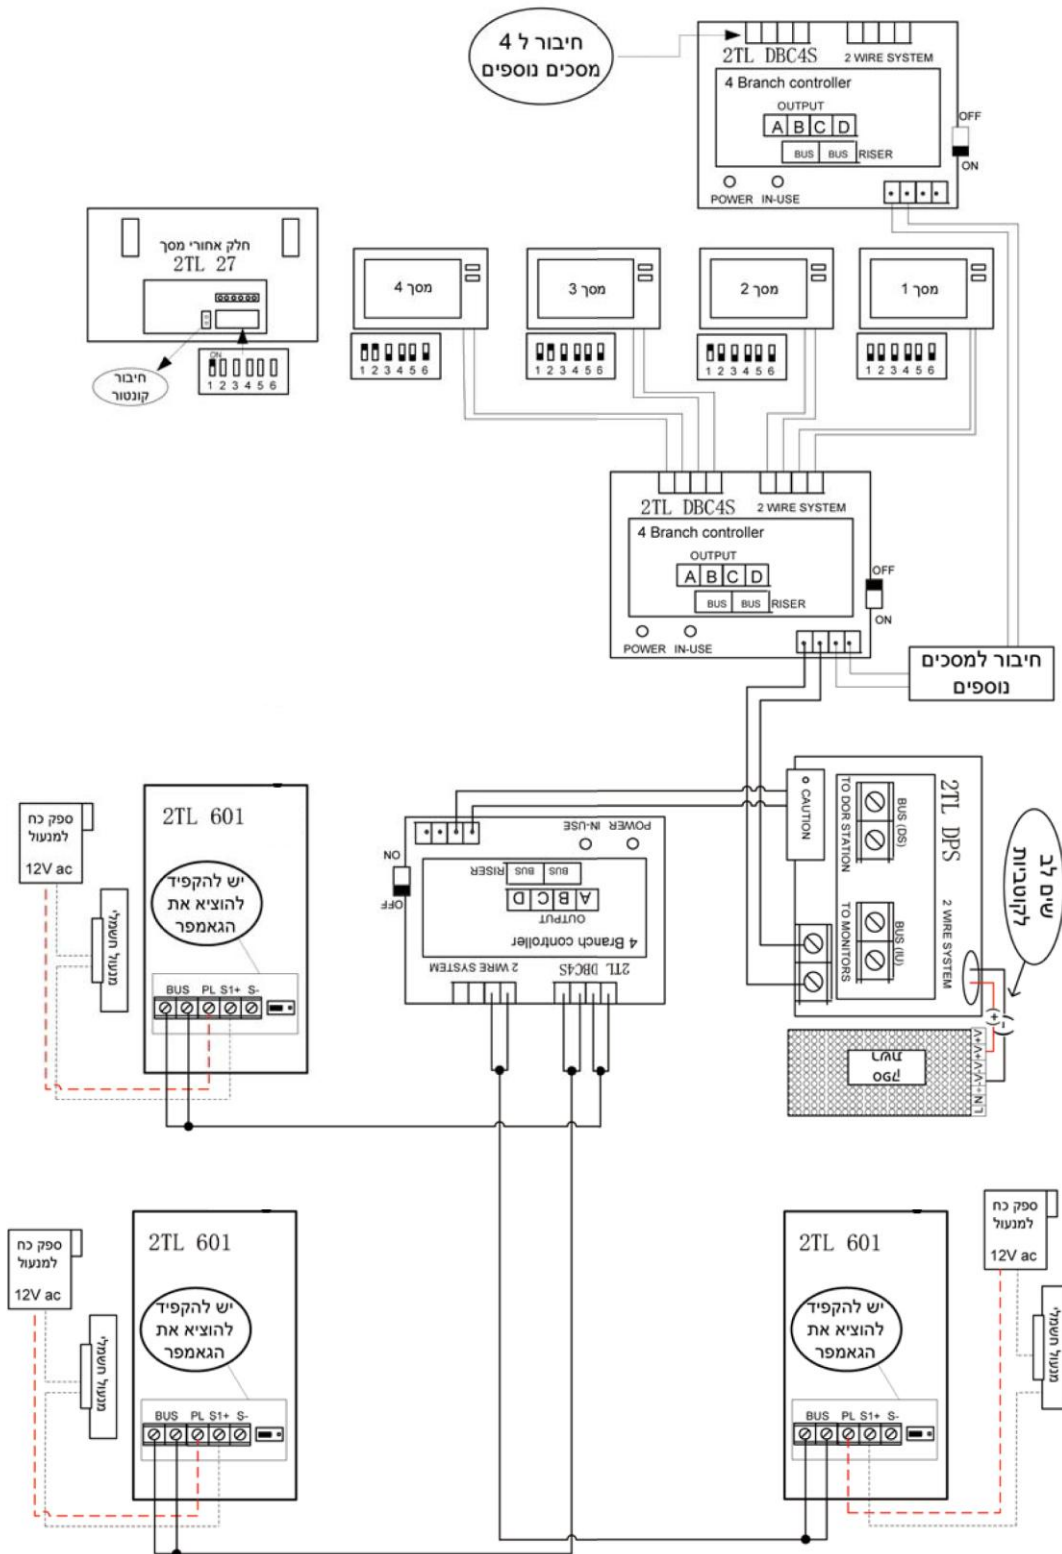

10. תכנות הפנל – סדר הפעולות הינו משמאל לימין
 בכדי להיכנס למצב תכנות יש להקיש קוד טכנאי ואחריו כוכבית (#),
 לסיום מצב תכנות לחץ על סולמית (*).
 קוד טכנאי (הגדרת יצרן) - קוד טכנאי הוא #1234.



*סדר פעולות משאל לימין # * (קוד חדש)#(פעולה)#1234

הסבר כללי	Default	פעולה 3	פעולה 2	פעולה 1	פעולות
מוחק את כל הקודים ומחזיר להגדרת יצרן	-	# 1234	# 00	הכנס קוד טכנאי # 1234	החזר להגדרות יצרן
שנוי קוד טכנאי	# 1234	הכנס (#)קוד חדש	# 01	הכנס קוד טכנאי # 1234	שנה קוד טכנאי
00-אור פעול קבוע 99-10-זמן פעילות	10 שניות	# 99-10	# 02	הכנס קוד טכנאי # 1234	מצב תאורת מקלדת
שנוי זמן פתיחת המנעול	1 שנייה	# 99-01	# 03	הכנס קוד טכנאי # 1234	הגדר את זמן פתיחת המנעול
normally open-0 normally closed-1	normally open	# 0/1	# 04	הכנס קוד טכנאי # 1234	הגדר מצב מנעול
0-יש צליל בנגיעה 1-אין צליל בנגיעה	0 (פעיל)	# 0/1	# 05	הכנס קוד טכנאי # 1234	צליל בנגיעה במקלדת
מחיקת כל הקודים השמורים ביחידה	-	# 1234	# 06	הכנס קוד טכנאי # 1234	מחק את כל הקודים
0=# 1=*	-	# 0/1	# 07	הכנס קוד טכנאי # 1234	הגדר * או #
0-פעיל 1-לא פעיל	0	# 0/1	# 08	הכנס קוד טכנאי # 1234	צליל בפנל בעת קריאה
קבע את גובהה המיקרופון בפנל	7	# 9-0	# 10	הכנס קוד טכנאי # 1234	הגדר עוצמת מיקרופון
קבע את גובהה הרמקול בפנל	4	# 9-0	# 11	הכנס קוד טכנאי # 1234	הגדר עוצמת רמקול
0-כחול 1-ירוק 2-כחול כהה	0	# 0/1/2	# 12	הכנס קוד טכנאי # 1234	צבע מקלדת

תאורת מקלדת	הכנס קוד טכנאי 1234#	13#	0-5 #	4	1-אור נמוך 5-אור חזק
כתובת פנל	הכנס קוד טכנאי 1234#	14 #	0/1/2/3#	-	מס הפנל 0=1 1=2 2=3 3=4
פעולות	פעולה 1	פעולה 2	פעולה 3	Default	הסבר כללי
קוד פתיחה משתמש 1	הכנס קוד טכנאי 1234#	20-59#	קבע קוד חדש	-	הכנס קוד בתא 20-59 בכדי לפתוח מנעול 1
קוד פתיחה משתמש 2	הכנס קוד טכנאי 1234#	60-99#	קבע קוד חדש	-	הכנס קוד בתא 60-99 בכדי לפתוח מנעול 2
הגדר מצב בית פרטי או בניין משותף	הכנס קוד טכנאי 1234#	100 #	0/1 #	0	בית פרטי - 0 דירה בבנין - 1
במצב בית פרטי	הכנס קוד טכנאי 1234#	101#	00/16#	-	00- יחייג בכל הדירות 0-16 16-יחייג בכל דירות 16 ומעלה
במצב דירה	הכנס קוד טכנאי 1234#	101#	00-32	-	קבע דירה ספציפית שהפנל יחייג אליה

