



X-CODE


פנל עם מקודד המתחבל לשלוחה בכל מרכזיה

- חיוג ישיר לשלוחות באמצעות המקודד
- קוד טכנאי וקוד הפעלה בין 2-6 ספרות
- לחצן קריאה לשלוחה או קבוצת שלוחות
- זמן ממסר לפתיחת דלת 1-99 שניות
- עקוב אחרי לשיחת חוץ בחיוג לשלוחה
- מתח עבודה 12v / ac
- מצב יום/ לילה ללחצן הקריאה
- ממסר מגע יבש פתוח / סגור (n.o / n.c)
- לחצן חיצוני (עוקף) ליציאה
- באזר לאינדיקציה בהקשה על המקודד
- כיתוב שם מואר כחול
- עד 50 קודים לפתיחת דלת

הפעלת המערכת

- **פתיחת דלת** - לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על מקש ה 0
- **כיוון עוצמת מיקרופון** - לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על המקש 4 (שלוש רמות הגברה)
- **כיוון עוצמת רמקול** - לאחר שנוצר קשר עם הפנל לחץ על המקש 6 (שלוש רמות הגברה)
- **יציאת קשר לפנל** - הרם את השפופרת וחייג אל השלוחה המחוברת לפנל
- **פתיחת דלת באמצעות המקודד** - הקש בפנל את הקוד ולאחר הקש #
- **חיוג מהפנל לשלוחה** - הקש בפנל את מס' השלוחה ולאחר הקש *

תרשים התקנה

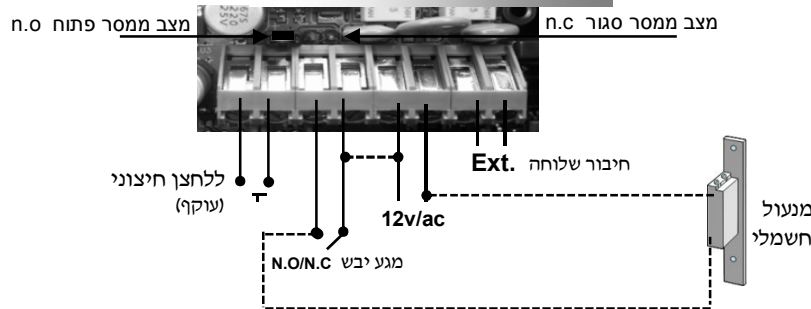

כיתוב שם

להוספת כיתוב שם:

- יש פתוח את הבורג כמתואר בתמונה.
- הטה את תושבת הפלסטיק השחורה כלפי מעלה.
- הוסף דף עם השם מתחת לפלסטיק הלבן.
- החזר את התושבת השחורה למקומה וסגור את הבורג.

מומלץ להוסיף כיתוב שם לפני ההתקנה

הגדרות מצב יום/לילה

פונקציה זו מאפשרת הפניה לשלוחה אחרת בקריאה מהפנל בשעות מוגדרות

תכנות שעון פנימי- הגדרת זמן נוכחי

דוגמה: כיוון שעה ל - 16:30

#	1630#	80#	1234*	*	הקש	חייג לשלוחת הפנל
יציאה	שעה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור		

הגדרת מצב לילה- קביעת מועד התחלה וסיום מצב לילה

דוגמה: על מנת להגדיר תחילת מצב לילה בשעה 18:00 וסיום מצב לילה השעה 08:00

#	0800#	1800*	81#	1234*	*	הקש	חייג לפנל
יציאה	שעת סיום	שעת התחלה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור		

שלוחה מצלצלת במצב לילה -בחירת שלוחה שתצלצל בלחיצה על לחצן הקריאה

דוגמה: על מנת להגדיר שבקריאה מהפנל במצב לילה תצלצל שלוחה 205

#	205#	72#	1234*	*	הקש	חייג לשלוחת הפנל
יציאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור		

הפעלה וביטול מצב יום/לילה

1*	1234*	*	הקש	חייג לשלוחת הפנל
פקודת הפעלה	קוד טכנאי	אישור		

הפעלת מצב יום/לילה- אוטומטי ע"פ ההגדרות

2*	1234*	*	הקש	חייג לשלוחת הפנל
פקודת ביטול	קוד טכנאי	אישור		

ביטול מצב יום/לילה- הפנל יצלצל רק במצב יום

3*	1234*	*	הקש	חייג לשלוחת הפנל
פקודת הפעלה	קוד טכנאי	אישור		

הפעלת מצב לילה יזום- מעבר למצב לילה יזום

4*	1234*	*	הקש	חייג לשלוחת הפנל
פקודת ביטול	קוד טכנאי	אישור		

ביטול מצב לילה יזום

איפוס הגדרות

#	99#	91#	1234*	*	הקש	חייג לשלוחת הפנל
יציאה	פקודת איפוס	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור		

איפוס הגדרות

(כלל קוד פתיחת דלת)

#	99#	90#	1234*	*	הקש	חייג לשלוחת הפנל
יציאה	פקודת איפוס	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור		

איפוס קודים

(לפתיחת דלת

בלבד)

off/on power	4848*	*	הקש	חייג לשלוחת הפנל
נתק את המתח בפנל וחבר שוב	הוראת איפוס	אישור		

איפוס קוד טכנאי

(בלבד)

פאל ווינטק מערכות בע"מ - המגשימים 20 פתח תקוה

49170 Pal Wintec

טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085

כיצד מתכנתים

- ניתן לתכנת מכל שלוחה המחוברת למרכזיה.
- הרם את השפופרת מאחת השלוחות ולחייג לשלוחה המחוברת לפנל (בחיוג פנימי) ולהמתין למענה
 - לאחר יצירת הקשר עם הפנל ניתן להתחיל בתכנות (קוד טכנאי בברירת מחדל 1234)
 - יש להאזין לצליל אישור 📞 לאחר כל הקשה על * או #

* 📞 קוד טכנאי * 📞 מס' הפעולה # 📞 את הערך הרצוי # 📞 ו- # לסיום.

שים לב: תחילת התכנות מתחיל ב - *, אם לא נשמע צליל אישור לאחר הקשה על ה - * יש לחזור על הפעולה עד להישמע צליל האישור ואז להמשיך בתכנות

החלפת קוד טכנאי - קוד גישה לתכנות (2-6 ספרות) קוד טכנאי בברירת מחדל 1234.

דוגמה: החלפת קוד הטכנאי 1234 לקוד חדש .

#	???	1234*	*	📞	📞
יצאה	קוד חדש	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל

הגדרת שלוחה מצלצלת בקריאה - בלחיצה על לחצן הקריאה
דוגמה: על מנת להגדיר שבלחיצה על לחצן הקריאה תצלצל שלוחה 201

#	201#	71#	1234*	*	📞	📞
יצאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל

הגדרת זמן ממסר - משך הזמן שיפעל ממסר פתיחת הדלת, 1-99 שניות
דוגמה: להגדרה שבפקודת פתיחת הדלת יעבוד הממסר במשך 5 שניות

#	05#	73#	1234*	*	📞	📞
יצאה	זמן ממסר	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל

זמן שהיה ללחצן חיצוני (עוקף) - מרגע הלחיצה עד לתחילת פעולת הממסר 01-10 שניות

דוגמה: על מנת שהמנעול החשמלי יפעל 5 שניות לאחר הלחיצה על הלחצן

#	05#	74#	1234*	*	📞	📞
יצאה	זמן שהיה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל

משך זמן שיחה - משך הזמן שניתן לשוחח עם הפנל עד לגינוק השיחה 01-99 שניות
דוגמה: על מנת שהשיחה עם הפנל תתנתק לאחר 30 שניות

#	30#	76#	1234*	*	📞	📞
יצאה	זמן שיחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל

תכנות המקודד

קוד לפתיחת דלת - עד 50 קודים שונים (01-50) בין 2-6 ספרות
דוגמה: הכנסת קוד פתיחת דלת בתא מס' 01

#	01#	1234*	*	📞	📞
יצאה	קוד חדש	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש

חיוג מקוצר לשלוחה - ניתן להגדיר עד 10 חיוגים מקוצרים 0-9 לשלוחות
הסבר: לפניה ישירה מהפנל לשלוחה ניתן לחייג את מס' השלוחה באמצעות המקודד ולאחר *, פונקציה זו מאפשרת להגדיר עד 10 חיוגים מקוצרים לשלוחות, כך שע"י הקשה על סיפרה ו- * תתבצע קריאה מהפנל לשלוחה. (מס' פעולה 51-60) 1=51, 2=52, 0=60

דוגמה: על מנת שבהקשה על 3 ו- * יחייג המקודד לשלוחה 208

#	208#	53#	1234*	*	📞	📞
יצאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל

שלוחות חסומות לקריאה - עד 5 שלוחות (61-65) שחסומות לחיוג מהפנל
דוגמה: ששלוחה 205 תהיה חסומה לחיוג מהפנל
(הקריאה תופנה לשלוחה המוגדרת לצלצל בלחצן הקריאה)

#	208#	61#	1234*	*	📞	📞
יצאה	מספר שלוחה	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לשלוחת הפנל

הערה: כדי למחוק מס' שהוכנס בתא מסוים יש להקיש אחר מס' הפעולה * ו #

עקוב אחרי לשיחת חוץ

ניתן להגדיר עד 5 שלוחות שונות כשיתבצע אליהן קריאה מהפנל ותופנה הקריאה למס' חוץ

הגדרת הפניה לשיחת חוץ - הגדרת מס' טלפון עבור שלוחה (מס' פעולה 66-70)

דוגמה: בקריאה מהפנל לשלוחה 207 יתבצע עקוב אחרי למס' 054-555444 כשבמרכזיה יש להקיש 9 לקבלת קו חוץ

#	054555444#	9	66#	1234*	*	📞	📞
יצאה	מס' טלפון לחיוג	מס' לקבלת קו	מס' פעולה	קוד טכנאי	אישור	הקש	חייג לפנל

הפעלת עקוב אחרי

#	207#	5*	*	📞	📞
יצאה	מספר שלוחה	פקודת הפעלה	הקש	חייג לשלוחת הפנל	

ביטול עקוב אחרי

#	207#	6*	*	📞	📞
יצאה	מספר שלוחה	פקודת ביטול	הקש	חייג לשלוחת הפנל	